



# INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Attaches femelles

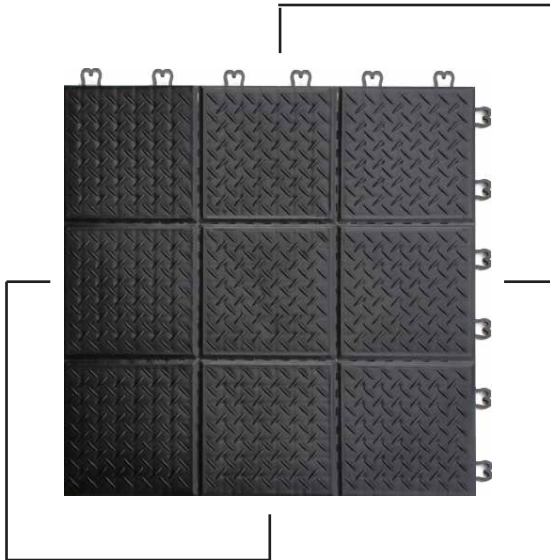

Attaches mâles

Les tuiles ZIPPFloor ont 12 attaches femelles sur deux côtés et 12 attaches mâles sur les deux autres côtés. Les attaches mâles d'une tuile s'enclenchent dans les attaches femelles de la tuile suivante. Des bordures peuvent être utilisées sur le périmètre pour faire une transition entre les tuiles et le sous-plancher.

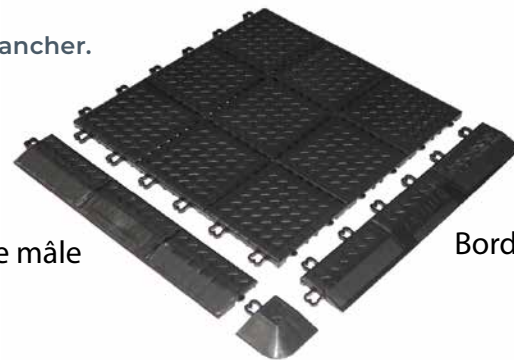

Bordure mâle

Bordure femelle

Connecteur de coin

Lorsque les tuiles sont déposées sur le sol, elles doivent toutes être orientées dans la même direction. En d'autres mots, les attaches femelles doivent toutes être placées dans le même sens.

Commencez l'installation dans le coin gauche de la surface à recouvrir. Assurez-vous d'orienter les tuiles tel qu'indiqué dans l'illustration (les attaches femelles orientées en haut et à droite).

En travaillant de gauche à droite et de l'avant vers l'arrière, enclenchez la tuile suivante en insérant les attaches mâles dans les attaches femelles à l'aide d'un marteau en

caoutchouc. Prenez soin de bien aligner les attaches avant de

frapper avec le marteau.

